

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежении появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой -24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения её потребителем.
- Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бери упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры, дополнительно укажите **фамилию** упаковщика и **дату изготовления**. В случае установок бракованной детали, утери бирок с упаковок, претензии исправляются за счет покупателя.

**ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
- Во избежении потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель по скольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
- Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.


**СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СТВОРОК**



Если створка наклонена вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон створки в направлении А-А винтом 2.




Если нижняя или верхняя часть створки отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

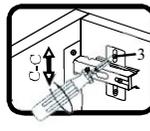

Если необходимо отрегулировать створку по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать створку в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

**Коллекция мебели "Бостон" - Шкаф 3-х дверный**

(1350x526x2174)

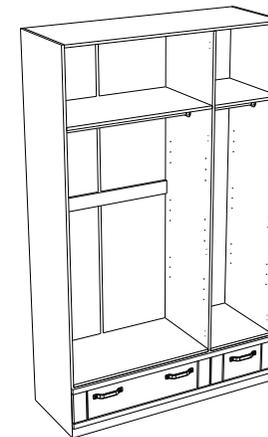

**Фурнитура (Упаковка №5)**

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
	Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт	18
	Соед. болт S200, 11/34мм	шт.	18
	FLIPPER Полкодержатель с фиксацией,прозрачный	шт	18
	FLIPPER Шток-евровинт для полкодержателя	шт	18
	Шкант 8x30	шт.	34
	Ручка С28-20м Черн.мат.	шт.	6
	Петля накладная с доводчиком	компл	8
	Петля полунакладная с доводчиком	компл	4
	Саморез 3x16	шт.	96
	Саморез 3,5x16	шт.	65
	Саморез 3,5x30	шт.	12
	Саморез 4x35	шт.	6
	Заглушка евр. бел. №1	шт.	4
	Заглушка эксц. бел. №1	шт.	4
	Шайба А8	шт.	14
	Шайба пластм.д/стекл.дверей	шт.	6
	Полкодерж. Угловой со штырем,никель	шт.	24
	Труба овал (872мм)	шт.	1
	Труба овал (422мм)	шт.	1
	Штангодержатель овал	шт.	4
	Ключ под евровинт	шт.	1
	Евровинт 6x50	шт	16
	Подпятник беж.	шт	6
	Дюбель с шурупом	шт.	3
	Фиксир. уголок №23(бел.)	шт.	3
	Направляющая шариковая СБК 450*45 с доводчиком	компл	2

**Фурнитура (Упаковка №1)**

	Соед.планка д/з стенки бел. 2,2м(2060)	шт	1
--	--	----	---

**Профиль Б22х30 Фреско**

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
19	Декор планка	2	1350		№4

**ХДФ Белая**

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
20	З/с	3	2090	447	№1
21	Дно ящика	1	832	447	№1
22	Дно ящика	1	382	447	№1

**ЛДСП 16мм Гикори Джексон**

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Бок левый	1	2174	500	№1
2	Бок правый	1	2174	500	№1
3	Плинтус передний	1	1318	80	№2

**ЛДСП 16мм Белая Шаргень**

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
4	Крышка	1	1318	500	№2
5	Дно	1	1318	500	№2
6	Средник	1	2062	500	№1
7	Полка стяжная	2	426	500	№3
8	Полка стяжная	2	876	500	№3
9	Плинтус задний	1	1318	80	№2
10	Планка стяжная	1	876	80	№2
11	Планка стяжная	1	426	80	№2
12	Планка стяжная	1	876	80	№2

**ЛДСП 16мм Белая Шаргень**

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
13	Бок ящика прав	2	450		№2
14	Бок ящика лев	2	450		№2
15	Задн. стенка ящика	1	818		№2
16	Задн. стенка ящика	1	368		№2

**Сборный фасад**

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
17	Накладка левая	1	896	176	№4
18	Накладка правая	1	446	176	№4

**ДСП 16мм**

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
	Проклад. панель	1	1350	236	№4

## Важно!!!




Для исключения опрокидывания шкафа его необходимо зафиксировать к стене. Прикрутите фиксирующие уголки используя саморезы 3,5х16 с верхней стороны крышки шкафа №4. Используя дюбели прикрутите шкаф к стене.

**Если шкаф не закреплен к стене, не допускайте открытого положения более чем двух дверей - возможно опрокидывание шкафа !!!**

СИСТЕМА РАЗБОРКИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

-Поднимите рычажок 1 вверх

-Вытащите узкую часть направляющей вправо

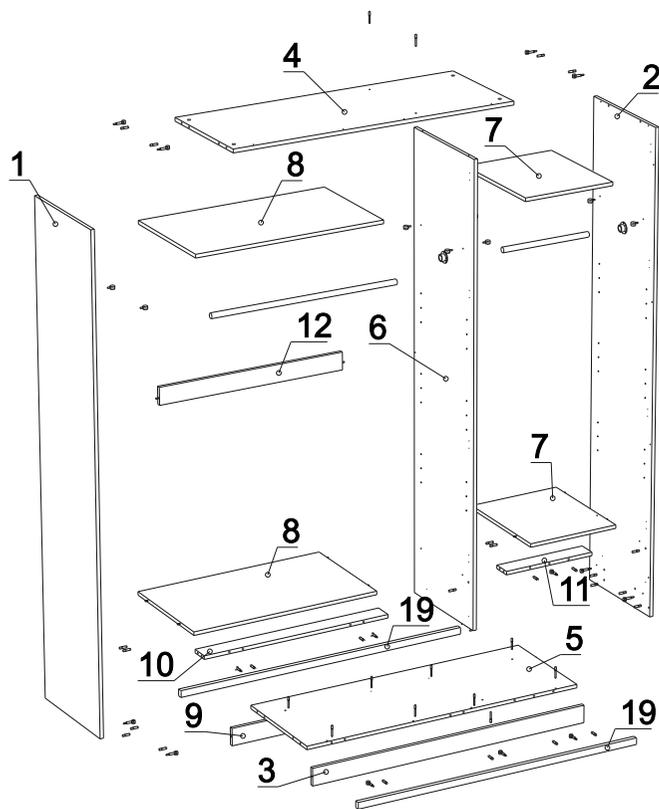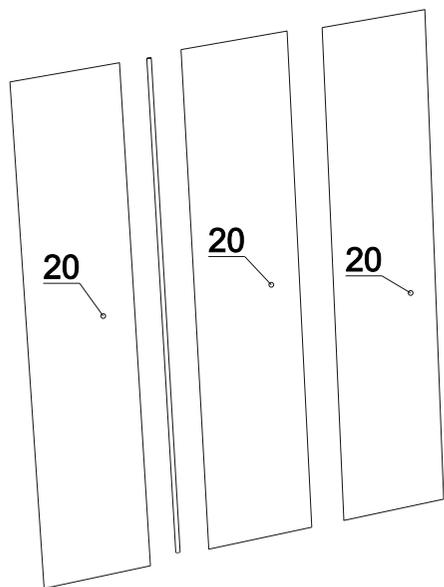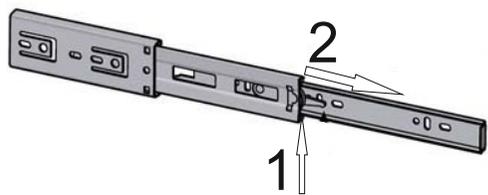

## Схемы сборки

### 1. Соберите каркас.

-закрепите всю съемную фурнитуру согласно схеме.

-привинтите плинтуса №3 и 9 ко дну №5 с помощью евровинтов

-прикрепите бока №1,2 и средник №6 к дну №5 и крышке №4 с помощью эксцентриковых стяжек, шкантов и евровинтов

-привинтите средник №6 к дну №5 с помощью евровинтов, не забывая установить стяжные планки №10,11 с помощью шкантов.

-прикрепите стяжные полки №8,7 и стяжную планку №12 с помощью Flipper полкодержателей

-положите шкаф фасадной стороной вниз и набейте заднюю стенку (рекомендуется проверить диагональ).

-прикрутите обкладку шкафа, **см.чертеж (не входит в комплект шкафа!)** саморезами 3,5\*30.

### 2. Соберите 2 ящика по схеме:

-скрутите боковые стенки ящика с помощью евровинтов и шкантов согласно рисунку


-вставьте дно ящика в пропил и прикрутите накладку ящика на эксцентриковые стяжки и шканты

### 3. Установите шкаф на место.

-вставьте ящики.

-прикрутите и отрегулируйте двери при помощи петель согласно схеме.

**Внимание!!! Шкаф собирается только широкой стороной справа(см.схему)!**

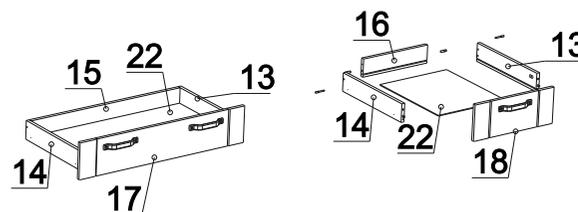

Вертикальная обкладка

Горизонтальная обкладка

≈ 3мм